

### Das Plissee richtig montieren. Advalux Montage Empfehlung für alle senkrechten Fenster und Türen. (Nicht für Dachfenster geeignet)

Günstige Plissee für Dachfenster, Fenster und Türen ... <http://www.Advalux.de>

Plissee Montageart	Empfohlen für gerade Fenster aus folgendem Material / Bauweise			
	Gerades Profil	Schräges Profil	Halbrundes Profil	Schmale Glasleiste
<b>Inklusive</b> <b>Standard</b> <sup>1</sup> Spannschuh + Halteklipp Verschrauben in der Glasleiste	<input checked="" type="checkbox"/> Holz Kunststoff Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> Holz Kunststoff Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> Holz Kunststoff Aluminium	✗
<b>Beliebt</b> <b>Klebeträger</b> Kleben in der Glasleiste „Ohne Bohren“	<input checked="" type="checkbox"/> ... bis 1,5 m <sup>2</sup> Kunststoff Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> ... bis 1,5 m <sup>2</sup> Kunststoff Aluminium	✗	✗
<b>Klebeträger „Front“</b> Kleben auf Fensterflügel „Ohne Bohren“	<input checked="" type="checkbox"/> Kunststoff Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> Kunststoff Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> Kunststoff Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> Kunststoff Aluminium
<b>Neu</b> <b>Klebeleiste</b> Kleben auf Glascheibe „Ohne Bohren“	<input checked="" type="checkbox"/> Holz Kunststoff Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> Holz Kunststoff Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> Holz Kunststoff Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> Holz Kunststoff Aluminium
<b>Klemmträger</b> <sup>2,3,4</sup> Klemmen am Fensterflügel „Ohne Bohren“	<input checked="" type="checkbox"/> Holz Kunststoff Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> Holz Kunststoff Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> Holz Kunststoff Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> Holz Kunststoff Aluminium
<b>Klemmträger Falzfix</b> <sup>2,3</sup> Klemmen am Fensterflügel „Ohne Bohren“	<input checked="" type="checkbox"/> Holz Kunststoff Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> Holz Kunststoff Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> Holz Kunststoff Aluminium	✗
<b>Winkelträger</b> <sup>1,2,3</sup> Verschrauben auf Fensterflügel	<input checked="" type="checkbox"/> Holz Kunststoff Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> Holz Kunststoff Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> Holz Kunststoff Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> Holz Kunststoff Aluminium
bitte beachten:	Gerades Profil	Schräges Profil	Halbrundes Profil	Schmale Glasleiste
1) Ø Bohrloch ≤ 2 mm 2) Kann die Bedienung bzw. das Öffnen einschränken 3) Auf ausreichend Platz für die Olive (Fenster- griff) achten! 4) Fenster müssen sich öffnen lassen.				

Schwarz

Weiß


Silber

Anthrazit

Messing




Plissee – Schienenfarbe

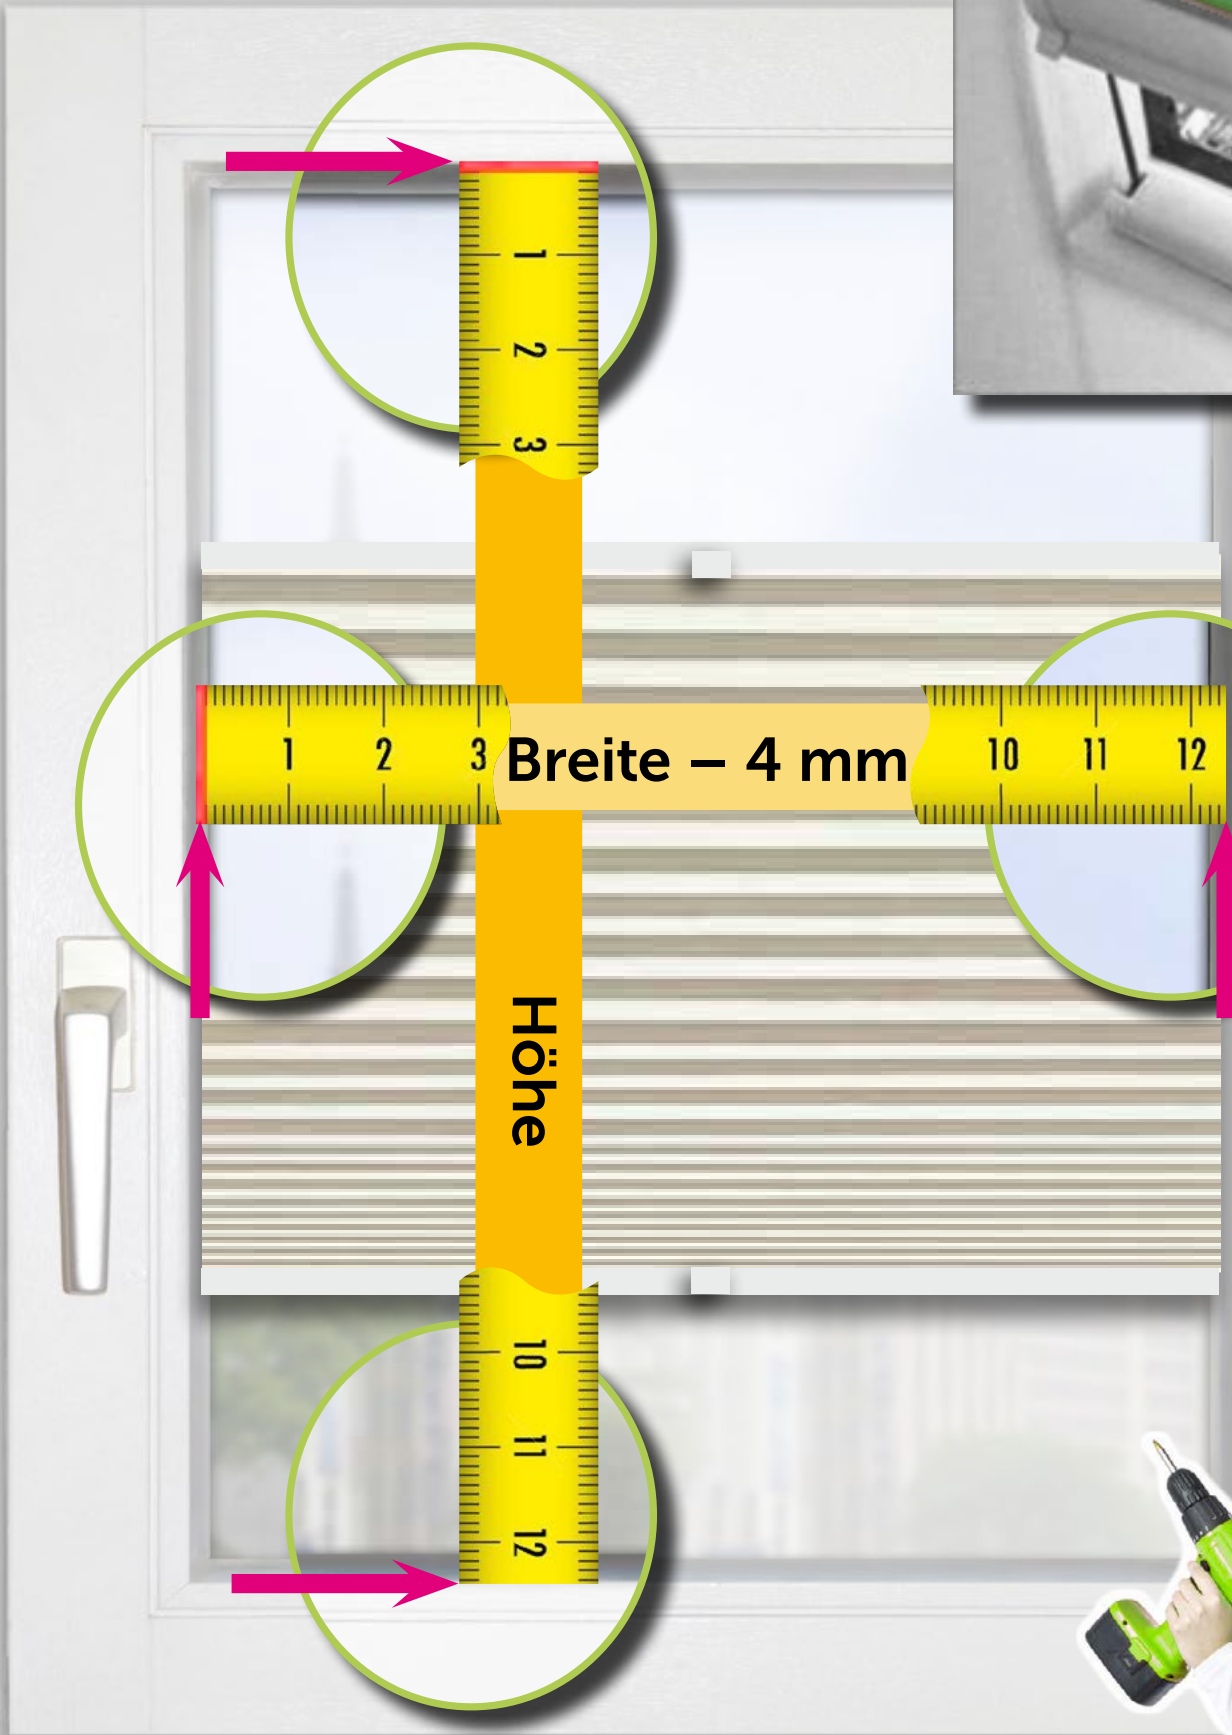

Advalux.de




# Standard (Halteklipp + Spannschuh)

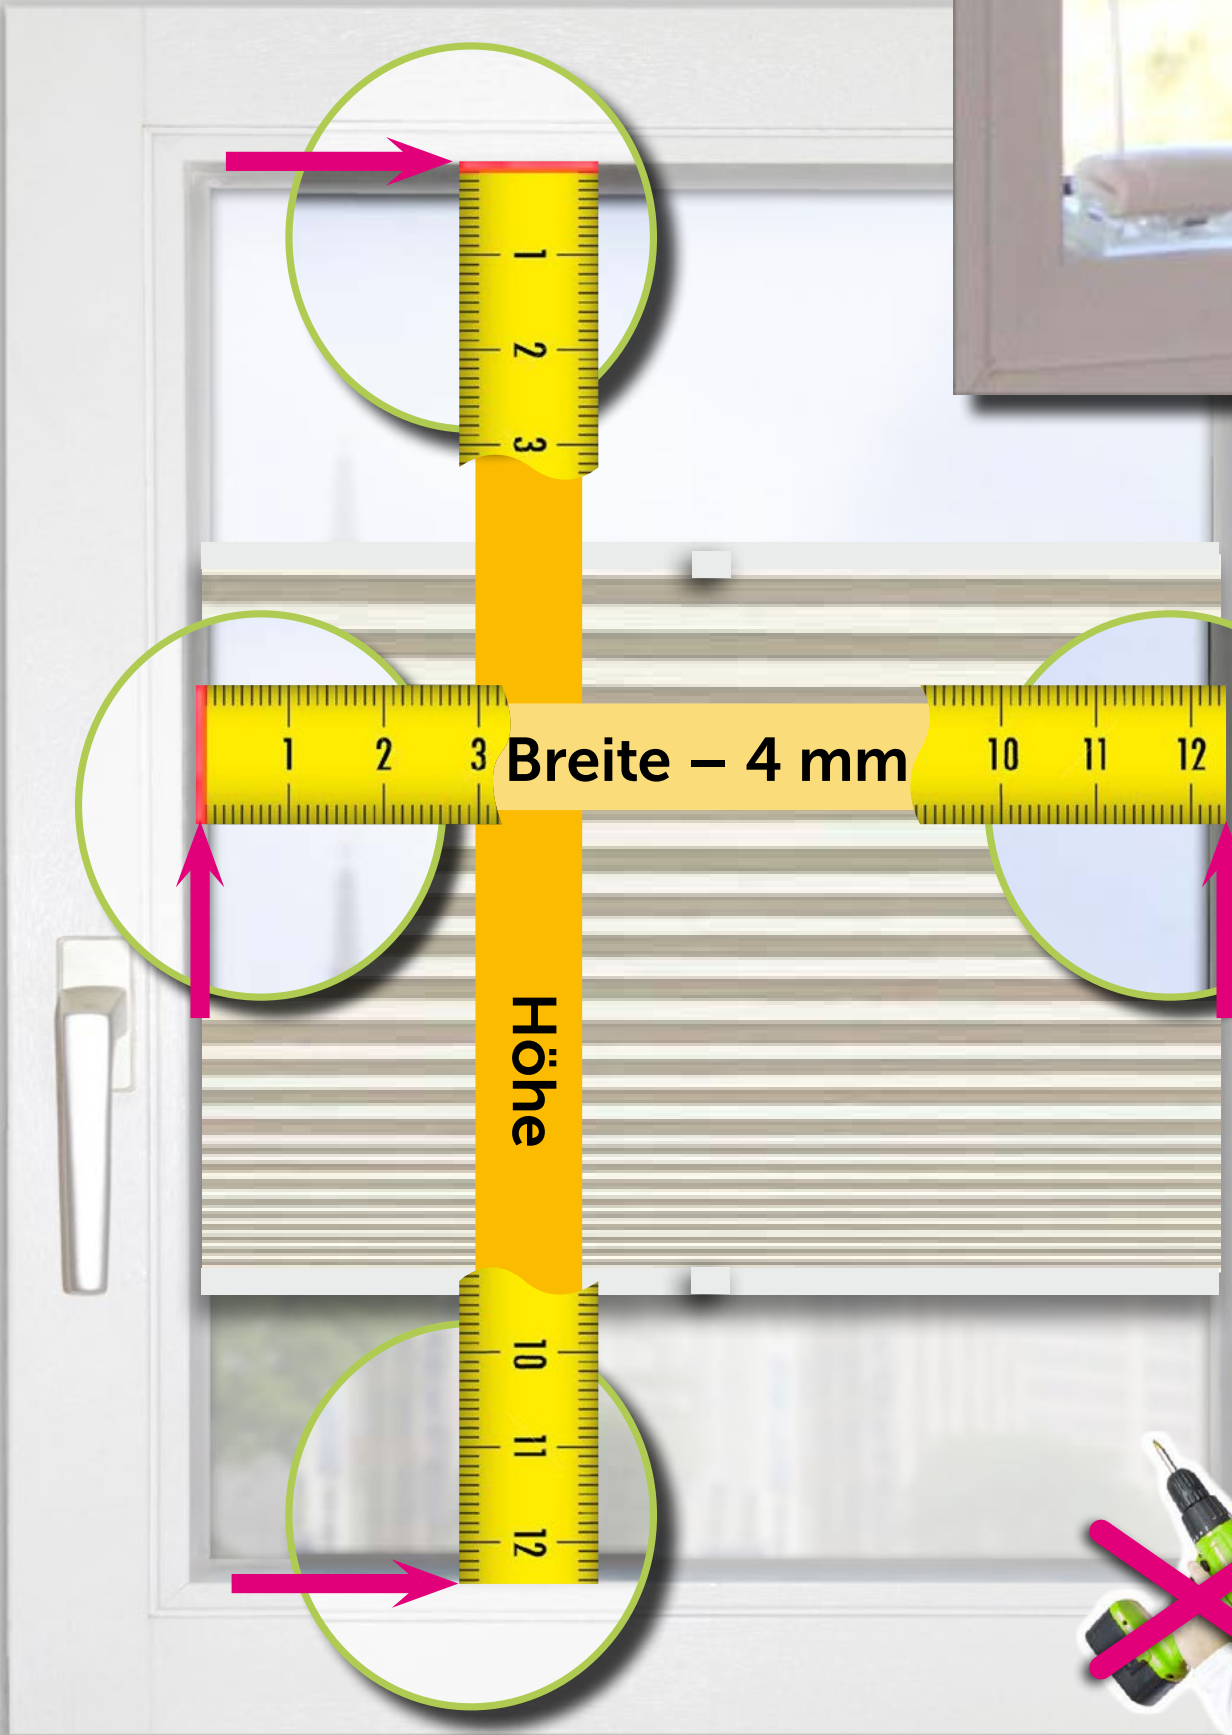

Advalux.de





# Klebeträger

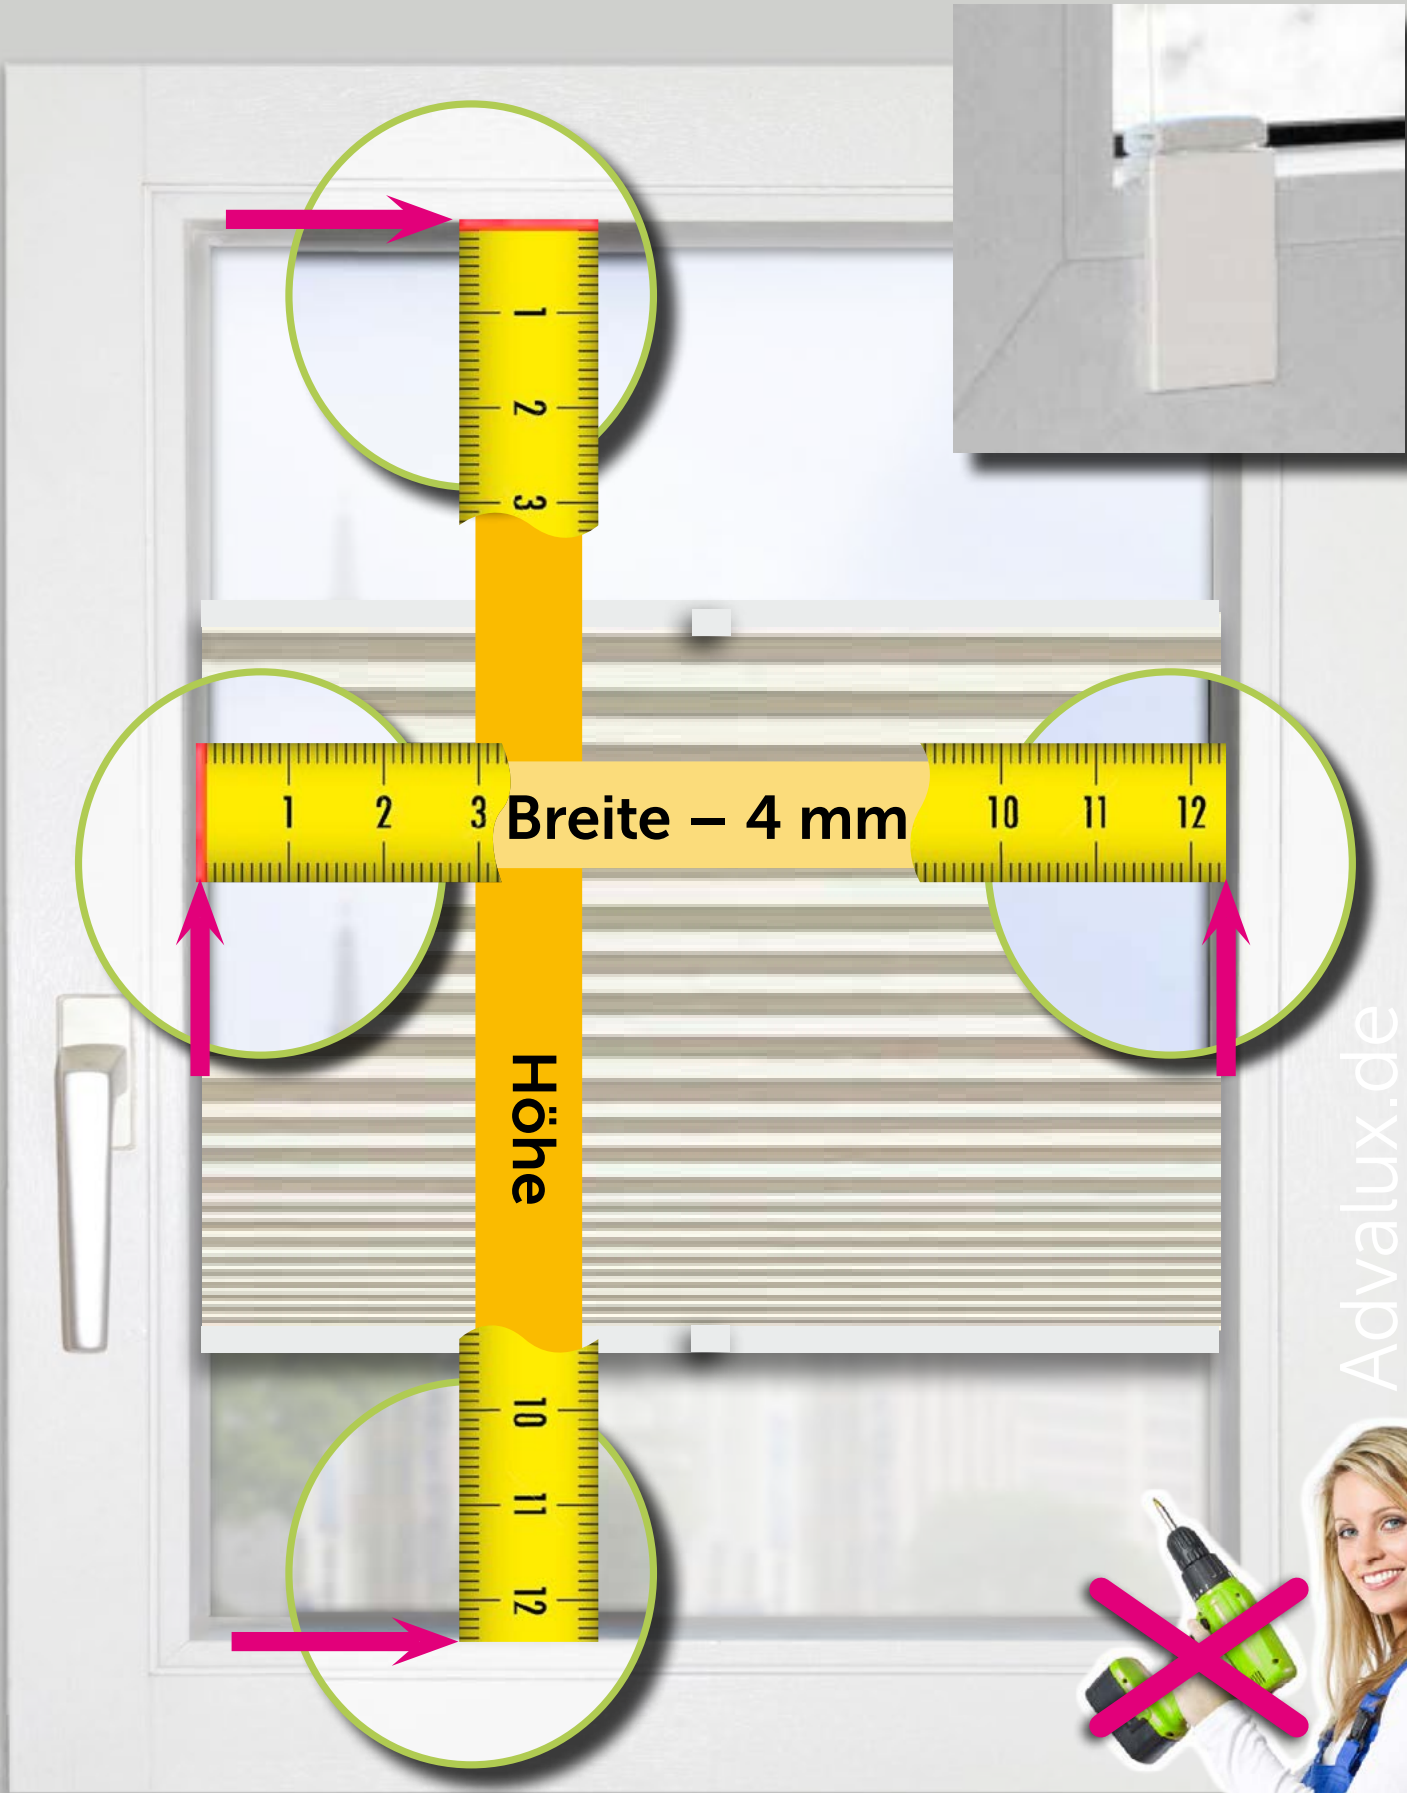

Advalux.de


# Klebeträger „front“

Querschnitt – Profil  
Klebestreifen  
Dichtung

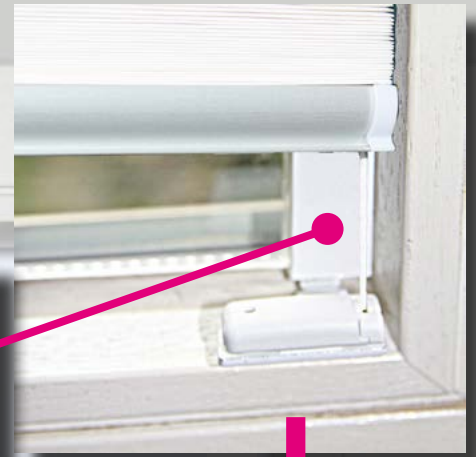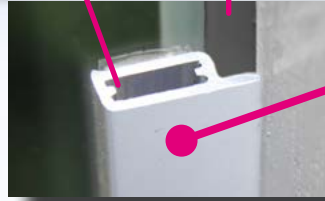

**Breite – 4 ... 7 mm**

**G - Gummidichtung kleiner oder gleich 5 mm**  
Messen Sie an allen vier Seiten die Gummidichtung

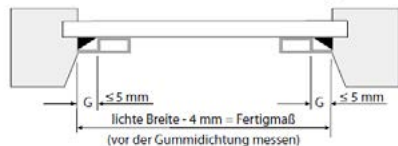

**Breite  
ermitteln:  
– 4 mm**

**G - Gummidichtung größer 5 mm**



**Breite  
ermitteln:  
– 7 mm**

**Breite – 9 ... 15 mm**



**Höhe  
ermitteln:  
– 9 mm**




**Höhe  
ermitteln:  
– 15 mm**






Advalux.de

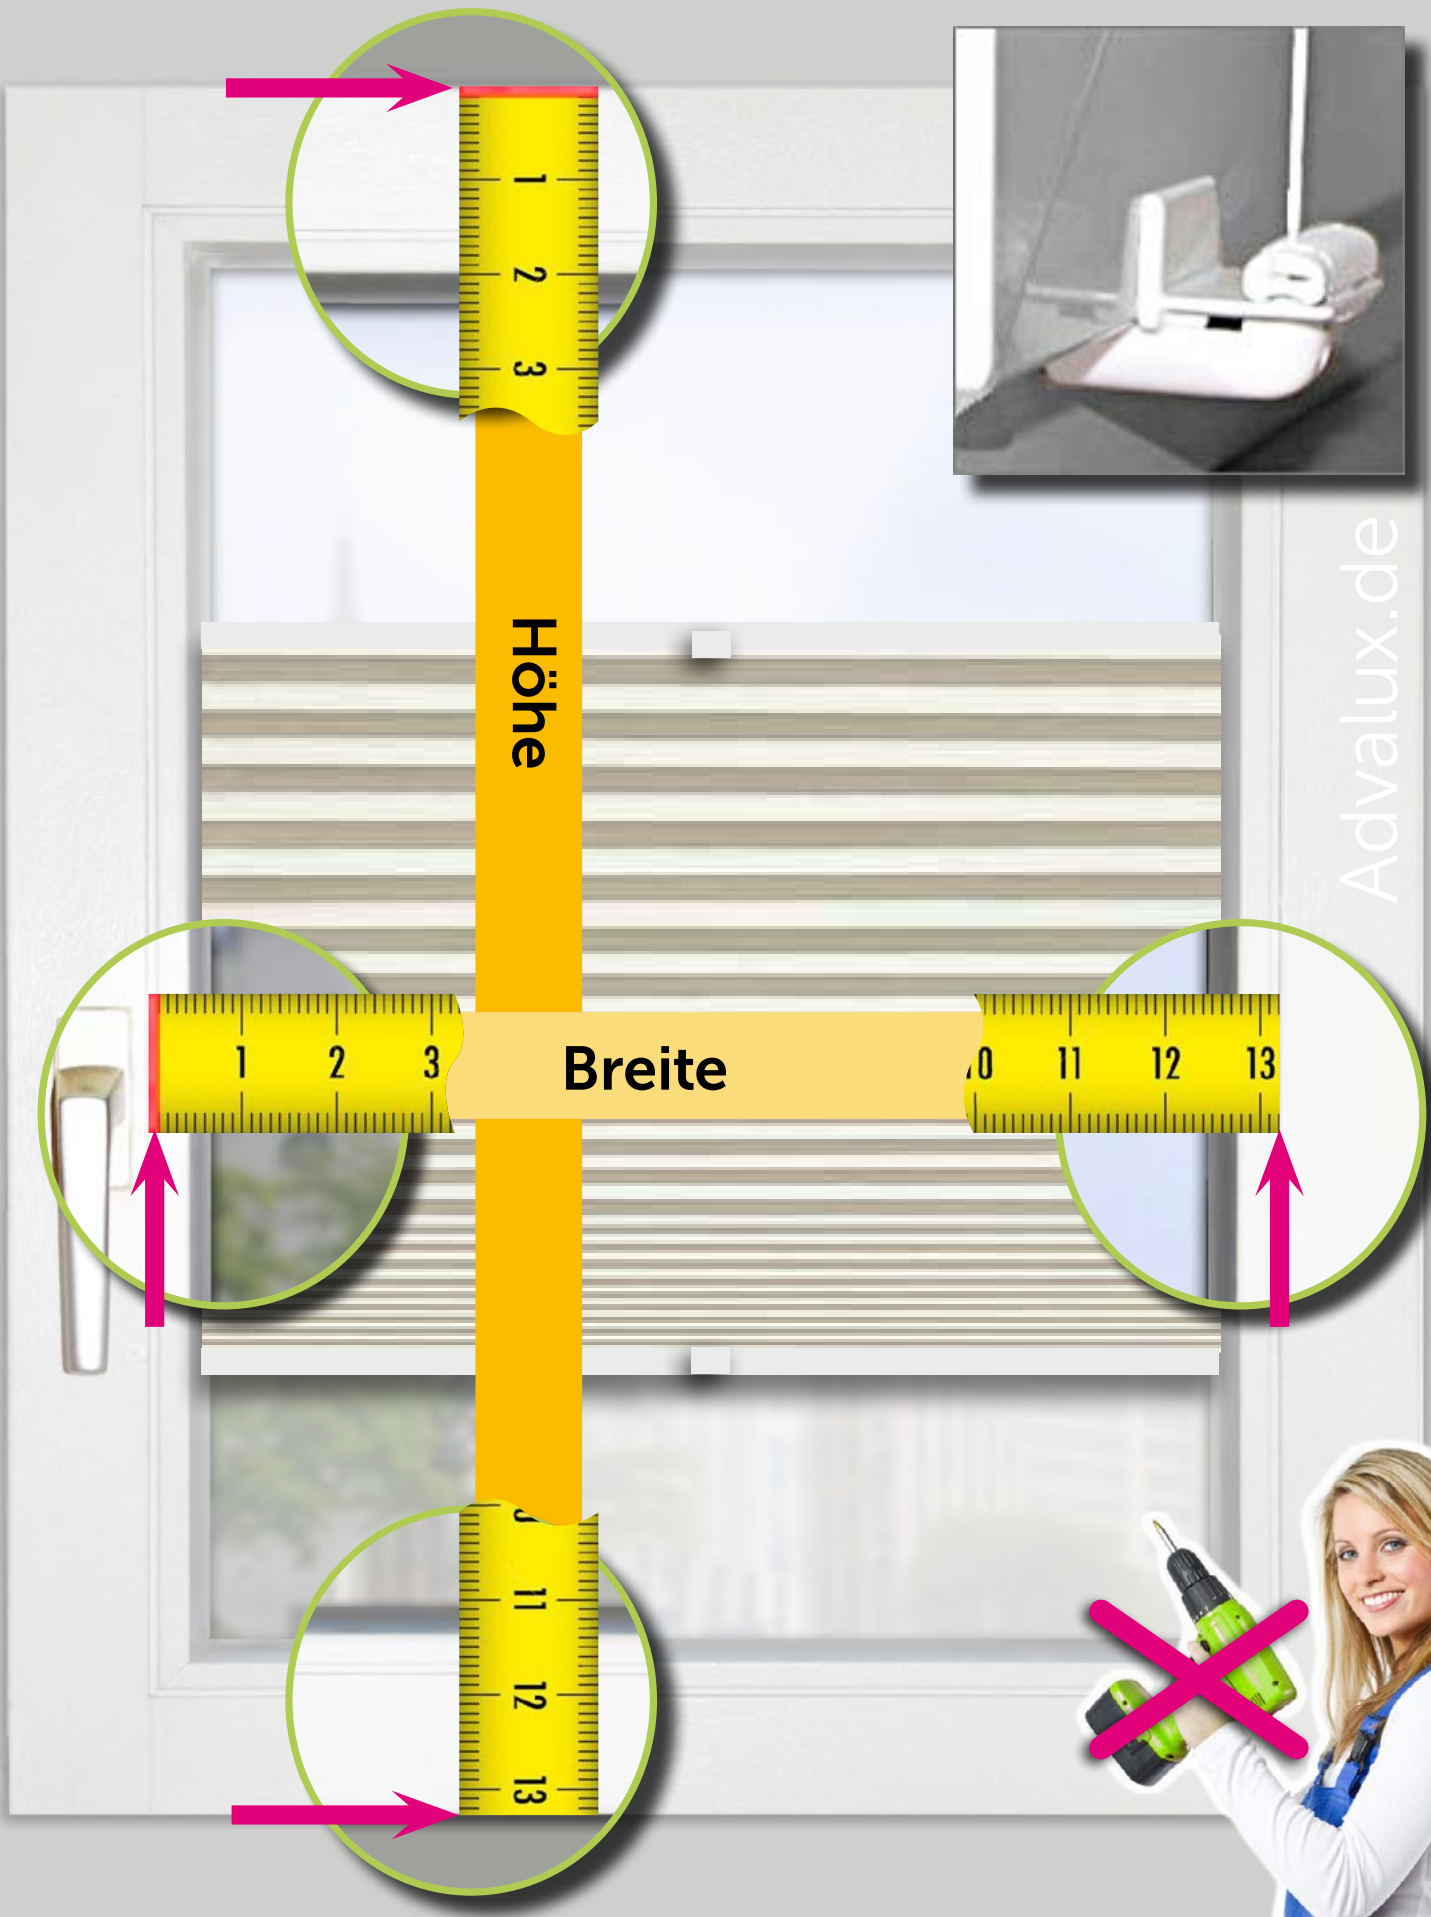

# Klemmträger

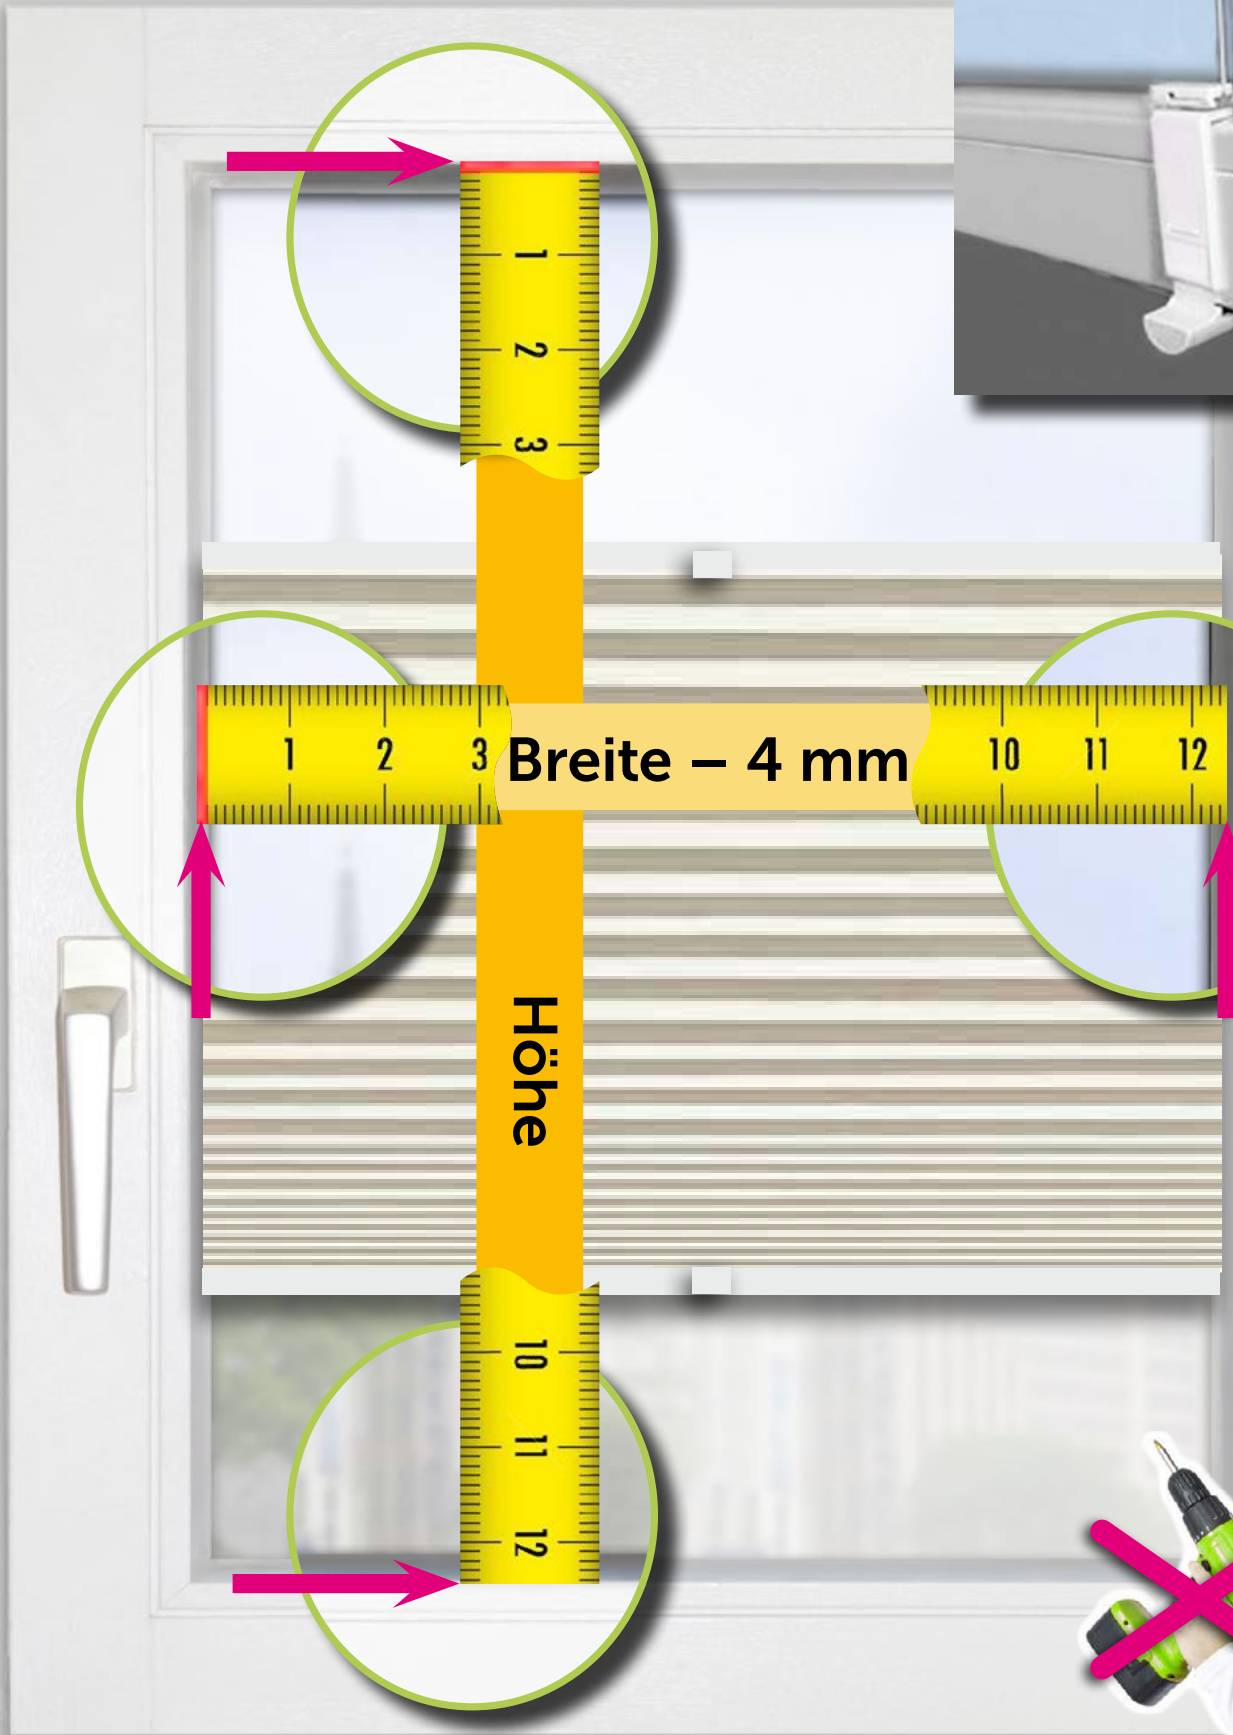


Advalux.de






# Klemmträger „Falzfix“



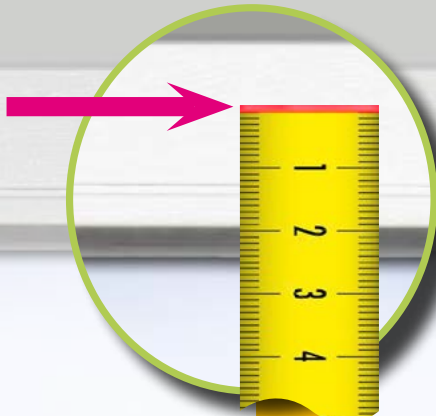



25 mm

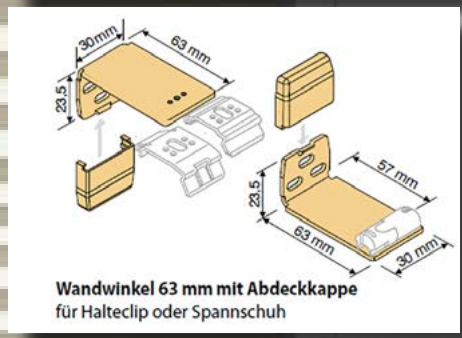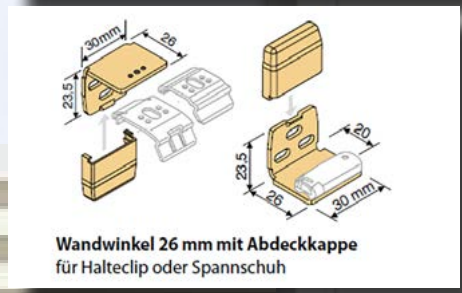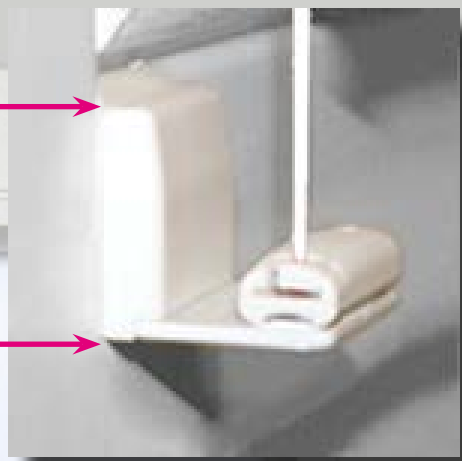

Höhe



Breite

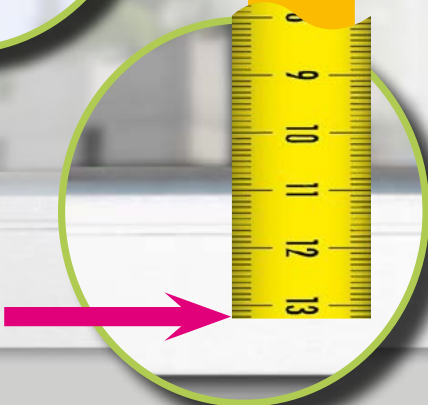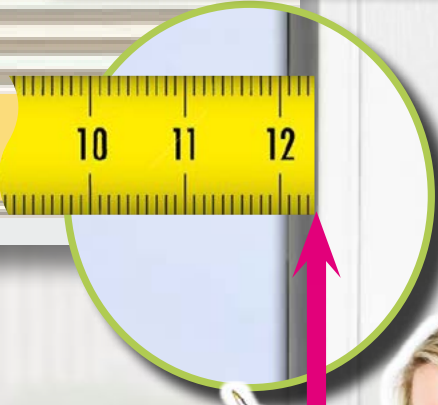

# Winkelträger auf Rahmen